

⑤仕様

型 式	SL-Z
寸 法 (mm)	500×70×40
重 量 (Kg)	1.00
最大アーム長 (mm)	1000

※本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

⑥付属品

延長コード 3m 1本

結束バンド 3本

⑦故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店もしくは当社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

本社営業所

〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5
TEL 03-03-3759-8261 FAX 03-3756-2131

ホームページ <http://www.sagaden.co.jp/>

名古屋営業所

〒463-0070 名古屋市守山区大永寺町 41
TEL 052-796-1511 FAX 052-796-2151

大阪営業所

〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4
TEL 06-6561-4571 FAX 06-6562-4694

saga

保存用

アームスタンド 取扱説明書

取付タイプ『SL-Z』

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。

お求めの製品を正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。

尚、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。


①取扱上のご注意



注意

1. この製品は、ストロングライト専用のアーム式スタンドです。他の目的では絶対に使用しないでください。コードが焼けたり、破損したりして漏電する恐れがあり、大変危険です。
2. この製品の改造等は絶対にしないでください。製品の機能が低下したり、故障の原因となるばかりでなく、感電や漏電等の事故の原因となり、大変危険です。
3. アームの高さや向きを調節するときは、必ず取付けたストロングライトの握り部分を持って行ってください。アーム部分を持って調節することは絶対にしないでください。指を挟むことがあり、大変危険です。
4. 電源プラグを抜く時には、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜いてください。また、濡れた手で電源プラグを持たないでください。感電の恐れがあり、大変危険です。


②各部の名称

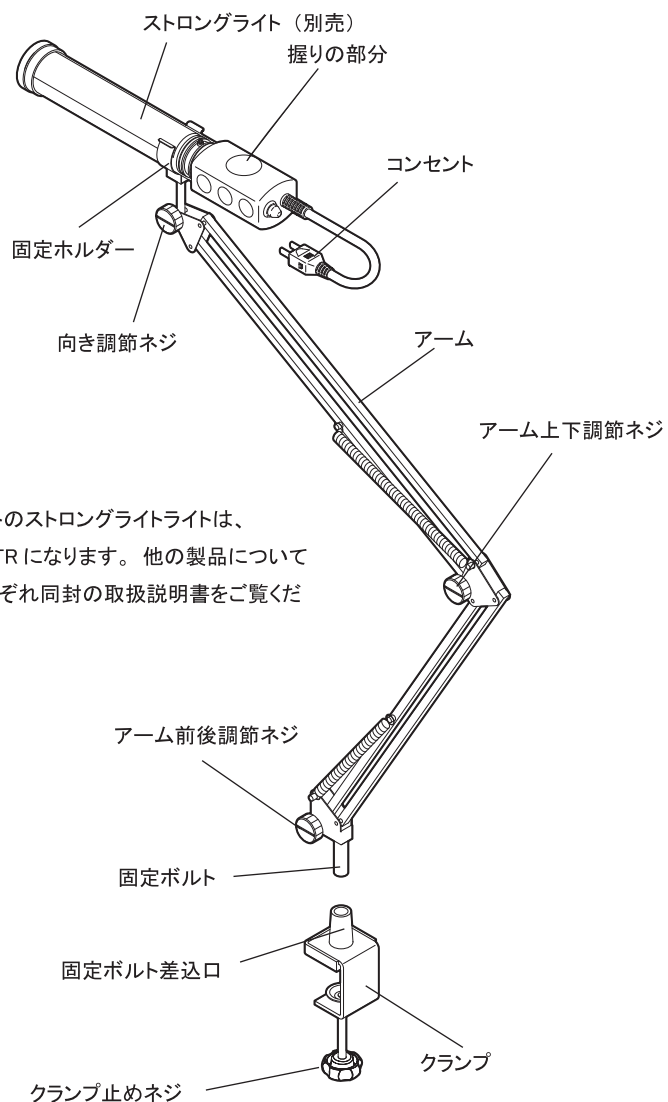

※イラストのストロングライトは、SL-13TRになります。他の製品についてはそれぞれ同封の取扱説明書をご覧ください。

③取付方法

1. クランプ部分を机や作業台等に十分にはめ込んで、クランプ止めネジをしっかりと締め付けてください。(はめ込み方やクランプ止めネジの締め付け方が不十分な場合には、がたついたり倒れたりすることがありますので注意してください。)
2. 固定ボルト部分を固定ボルト差込口に差し込んでください。(固定ボルトは根元までしっかりと差し込んでください)
3. 固定ホルダーにストロングライトをはめ込み、しっかりと固定してください。
4. ストロングライトの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

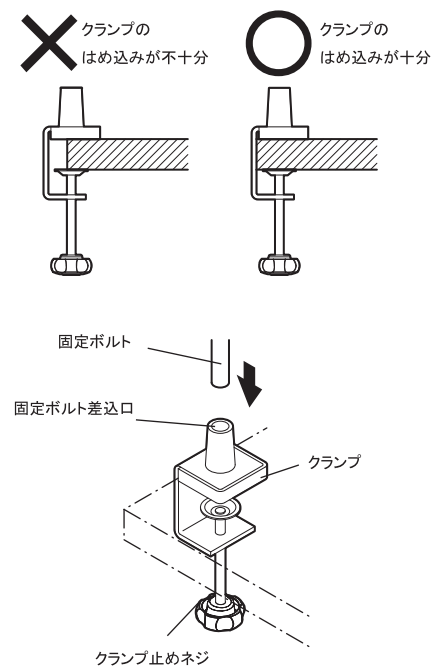

④高さと向きの調節方法

1. 向き調節ネジを緩めて、ストロングライトが地面に対して水平になるように調節し、再び向き調節ネジを締め付けてください。
2. アーム上下調節ネジを緩めて、ストロングライトのにぎりの部分をもってアームの前後を調節し、再びアーム上下調節ネジを締め付けてください。
3. アーム前後調節ネジを緩めて、ストロングライトのにぎりの部分を持ってアームの前後を調節し、再びアーム前後調節ネジを締め付けてください。

※アームを 360° 以上は絶対に回転させないでください。電源コードを巻き込んで、感電や漏電の恐れがあり大変危険です。

※アームが緩んだ場合には、調節ネジを締め付けてください。